




EZMAX

EZMAX+ - 取扱説明

にほんご


EZMAX+ をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。

下記のレイアウトで、表記のないキーは無効キーになります。

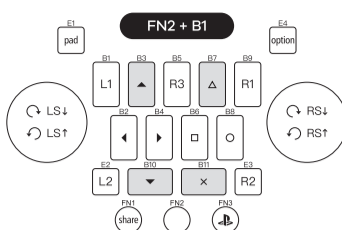


PS4 初心者モード

PS4 用のモードです。おすすめタイトルは DJMAX、MUSYNX、太鼓の達人など。コントローラに寄せたレイアウトなので、初心者向けのモードです。ハードウェア上の制限により、上下キーあるいは左右キーは同時に入力できません。

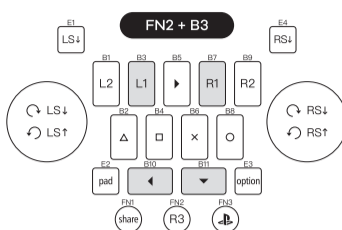


PS4 同時押しモード

PS4 用のモードです。おすすめタイトルは DJMAX、MUSYNX、太鼓の達人など。カスタマイズができる、上級者向けのモードです。レイアウトが最適化されていて、キーが競合することはありません。

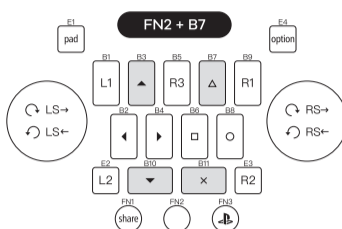


PS4 Project DIVA XHD モード

PS4 の Project DIVA XHD に適したモードです。

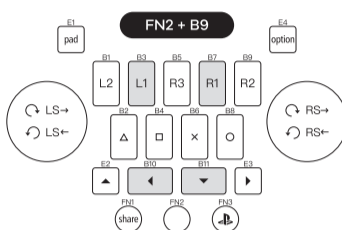


PS4 Project DIVA FT モード

PS4 の Project DIVA Future Tone に適したモードです。

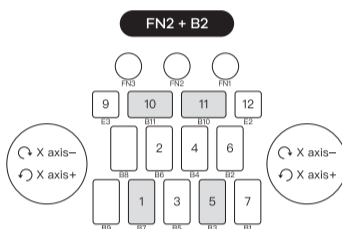


INFINITAS 1P モード

beatmania IIDX INFINITAS 1P に適したモードです。

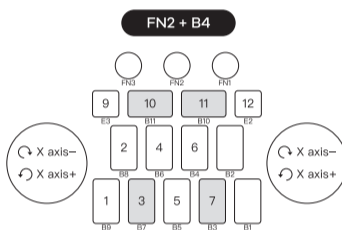


INFINITAS 2P モード

beatmania IIDX INFINITAS 2P に適したモードです。

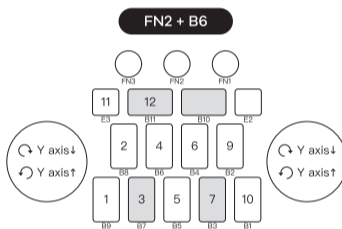


BMS モード

BMS プレイヤー (LR2 や beatoraja など) / エミュレーター (MAME や PCSX2 など) / ターンテーブルを2つのキーとして扱う DJ 音楽ゲーム (EZ-Muse II など) / コントローラに対応した任意のエミュレーター系ソフトウェアに適したモードです。

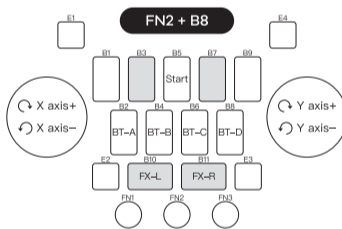


SoundVortex PC モード

SoundVortex PC 版に適したモードです。

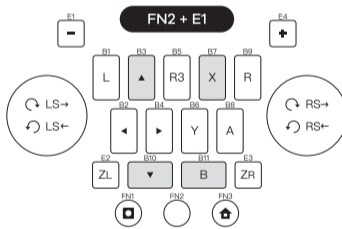


Switch 初心者モード

Switch 用のモードです。おすすめタイトルは、DEEMO、初音ミク Project DIVA、太鼓の達人、テトリスなど。コントローラに寄せたレイアウトなので、初心者向けのモードです。ハードウェア上の制限により、上下キーあるいは左右キーは同時に入力できません。

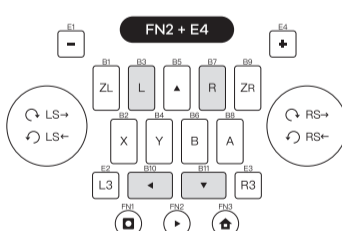


Switch 同時押しモード

Switch 用のモードです。おすすめタイトルは、DEEMO、初音ミク Project DIVA、太鼓の達人、テトリスなど。カスタマイズができる、上級者向けのモードです。レイアウトが最適化されていて、キーが競合することはありません。Steam 版の初音ミク Project DIVA に適したモードです。

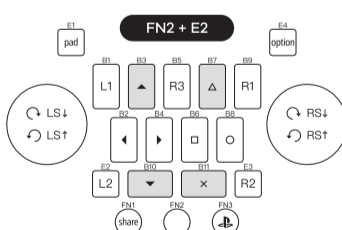


Steam 初心者モード

Steam では PS4 のコントローラ (DualShock 4) として認識されるので、Steam 上の任意のゲームをプレイできます。

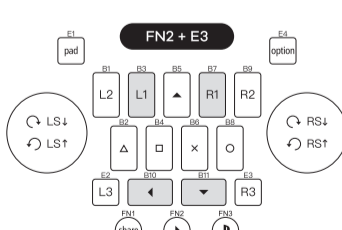


Steam 同時押しモード

Steam では PS4 のコントローラ (DualShock 4) として認識されるので、Steam 上の任意のゲームをプレイできます。カスタマイズができる、上級者向けのモードです。レイアウトが最適化されていて、キーが競合することはありません。競合：「←」と「→」、あるいは「↑」と「↓」が同時に入力されないこと。

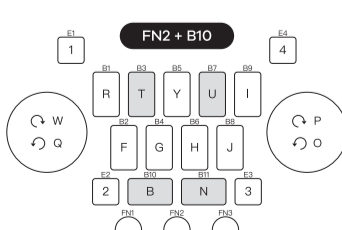


キーボードモード

ターンテーブルはキーボードのキー入力を使います。キーボードでプレイ可能なゲームは全て遊べます。

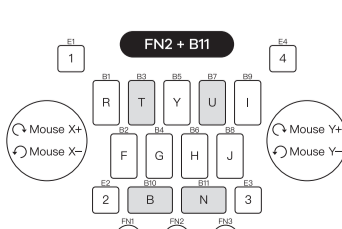

キーボード&マウスモード

ターンテーブルはマウスの X 軸と Y 軸の入力を使います。OSU! や Spin Rhythm に適したモードです。

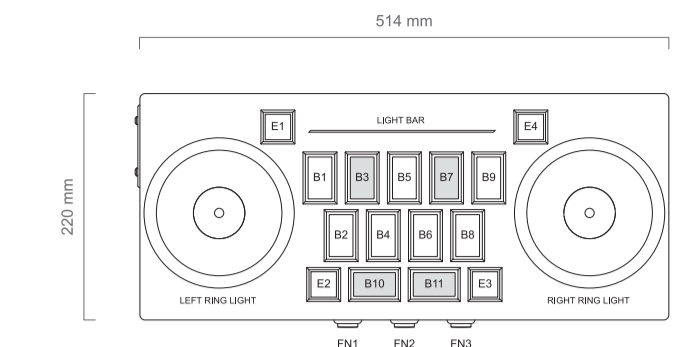

同梱物

- 本体 1
- 取扱説明書 1
- USB A to B ケーブル 1
- USB A to C ケーブル 1

キーコンビネーション


キーコンビネーションを 1 秒以上長押しして、対応するモードのキーが点滅したら、切り替え成功です。

キーコンビネーション	ゲームモード
FN2 + B1	PS4 初心者モード
FN2 + B3	PS4 同時押しモード
FN2 + B7	Project DIVA XHD モード
FN2 + B9	Project DIVA FT モード
FN2 + B2	INFINITAS 1P モード
FN2 + B4	INFINITAS 2P モード
FN2 + B6	BMS モード
FN2 + B8	SDVX モード
FN2 + E1	Switch 初心者モード
FN2 + E4	Switch 同時押しモード
FN2 + E2	Steam 初心者モード
FN2 + E3	Steam 同時押しモード
FN2 + B10	キーボードモード
FN2 + B11	キーボード & マウスモード
FN2 をダブルタップ	E2 と E3 の入力方式 (シングルタップ・ダブルタップ) を切り替える (PS4 初心者モード専用の機能です)
FN2 を長押し	1 秒以上長押しすると、現在のモードに対応するキーが点灯します。

キーコンビネーション	機能
FN1 + B3	左リングライトモードを切替
FN1 + B5	LIGHT BAR モードを切替
FN1 + B7	右リングライトモードを切替
FN1 + B2 + 左ターンテーブル	左リングライトの色を調整
FN1 + B4 + 左ターンテーブル	左リングライトの輝度を調整
FN1 + B6 + 右ターンテーブル	右リングライトの色を調整
FN1 + B8 + 右ターンテーブル	右リングライトの輝度を調整
FN1 + B10 + 左ターンテーブル	LIGHT BAR の色を調整
FN1 + B11 + 左ターンテーブル	LIGHT BAR の輝度を調整
FN1 + E1	ターンテーブルのデッドゾーンを小さくする (感度を上げる)
FN1 + E4	ターンテーブルのデッドゾーンを大きくする (感度を下げる)
FN1 + E2 + E3	ライトスイッチ 全部点灯 / RGB ライト消灯 / ボタンライト消灯 / 全部消灯

今後、新機能が追加される可能性があります。Twitter 公式アカウント @GamoTwo をフォローして、最新情報を見逃さないようにしましょう。

接続

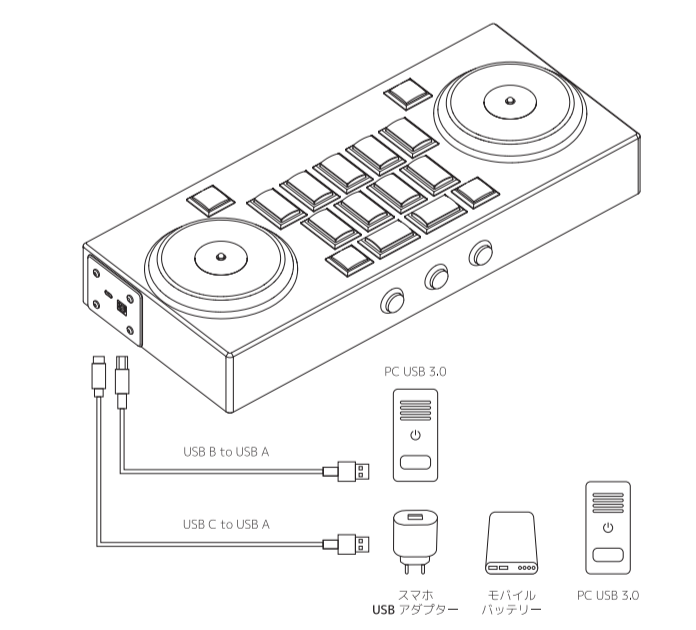

注意事項

- ※1. USB-HUB 経由の接続は推奨しませんが、やむを得ない場合は、必ず電源付きの USB-HUB をご使用ください。
- ※2. USB-B ケーブルは、PC のマザーボードのポートに接続してください。
- ※3. USB-C ケーブルは、出力が 1A 以上の任意の USB-A ポートに接続可能です。
- ※4. 本製品の入力電流は 350mA 以下 (RGBライトを含まない) です。ほとんどの USB2.0 のポートで使えます。製品が正常に作動しない場合は、USB-B のケーブルを PC のマザーボード側の USB ポートに接続してください。



ファームウェアの更新は、dj-dao.com/jp/support にてご確認ください。

保証期間: 本製品を受け取ってから180日以内

保証期間内に故障をした場合は下記項目に該当する期間内であれば、修理対応いたします。なお、付属品はサポート対象外です。

- 7日以内に不具合があった場合は、無料で修理対応いたします。往復送料も負担いたします。
- 8日～30日以内の場合、正常使用时のみ、修理または部品の交換いたします。送料はお客様負担になります。
- 31日～180日以内の場合、メールにて技術的サポートや修理費用を負担いたします。部品代金・送料はお客様負担になります。
- 180日以上の場合、メールにて技術的サポートいたします。その他の費用はお客様負担になります。

保証期間内でも原因が次のような場合は、有償保証となります。

- 代理修理、注文番号がわからない場合。
- 誤差品。
- 火災・地震・水害・公害・雷撃・塩害など、自然災害での故障または損傷。
- お客様による運搬時の落下・衝撃・適切ではない使用方法による故障または損傷。
- 説明書に記載されていない規格での接続不備による故障または損傷。
- 説明書の注意事項に従っていない使用による故障または損傷。
- サポート外での個人改造。

@gamotwo

sales@gamo2.com